


SControl Notice d'installation pour

système N° 5

pour un usage général tel que :

- 1) garages
- 2) cabanes de jardin
- 3) air frais et chauffage dans les habitations
- 4) Bâtiments de stockage
- 5) abris divers

NB. pour le sous-sol, vous devez utiliser le système N°4.
Voir d'autres descriptions à ce sujet

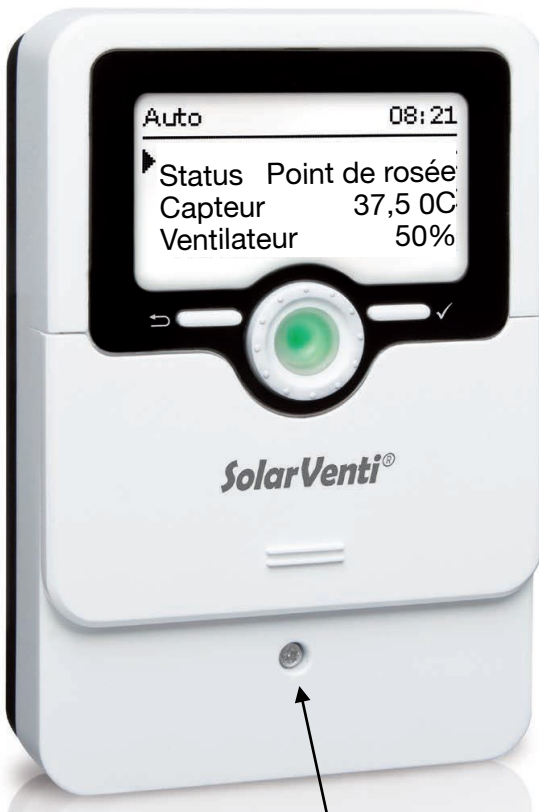

Desserrer la vis pour ouvrir le SControl

Généralités :

12 volts de tension sur le système.
Alimentation: 12 V 2Amp.

Le S1 (capteur de température du capteur solaire) doit être monté pour que le SControl fonctionne.

Des instructions de sécurité complètes se trouvent dans le guide d'installation, que vous devez également lire attentivement.

Ce guide rapide ne traite que des instructions simples pour le montage et l'utilisation du SControl.


REMARQUE : Pour préserver les circuits électroniques et leurs composants, attention à décharger l'électricité statique de votre corps avant de toucher l'intérieur du SControl. (Vous pouvez brièvement toucher, par exemple, un robinet d'eau ou un dispositif de mise à la terre)

Visser au mur



Le SControl est maintenu par une seconde vis

Vis

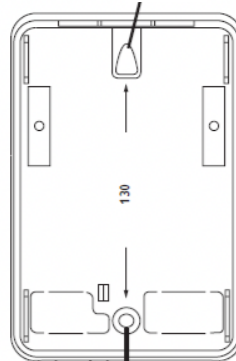

Vis

Le SControl doit être placé à l'intérieur du bâtiment afin d'enregistrer le taux d'humidité. Si ce n'est pas possible, il peut être étendu avec un capteur combiné externe supplémentaire.


Position:

À environ 160 cm du sol et à 2 mètres minimum de la vanne d'entrée d'air solaire.


À l'extrémité opposée de la pièce ou du bâtiment par rapport à la soupape de sortie ou à l'ouverture.

Installation de câbles

Voir photo à la page 4

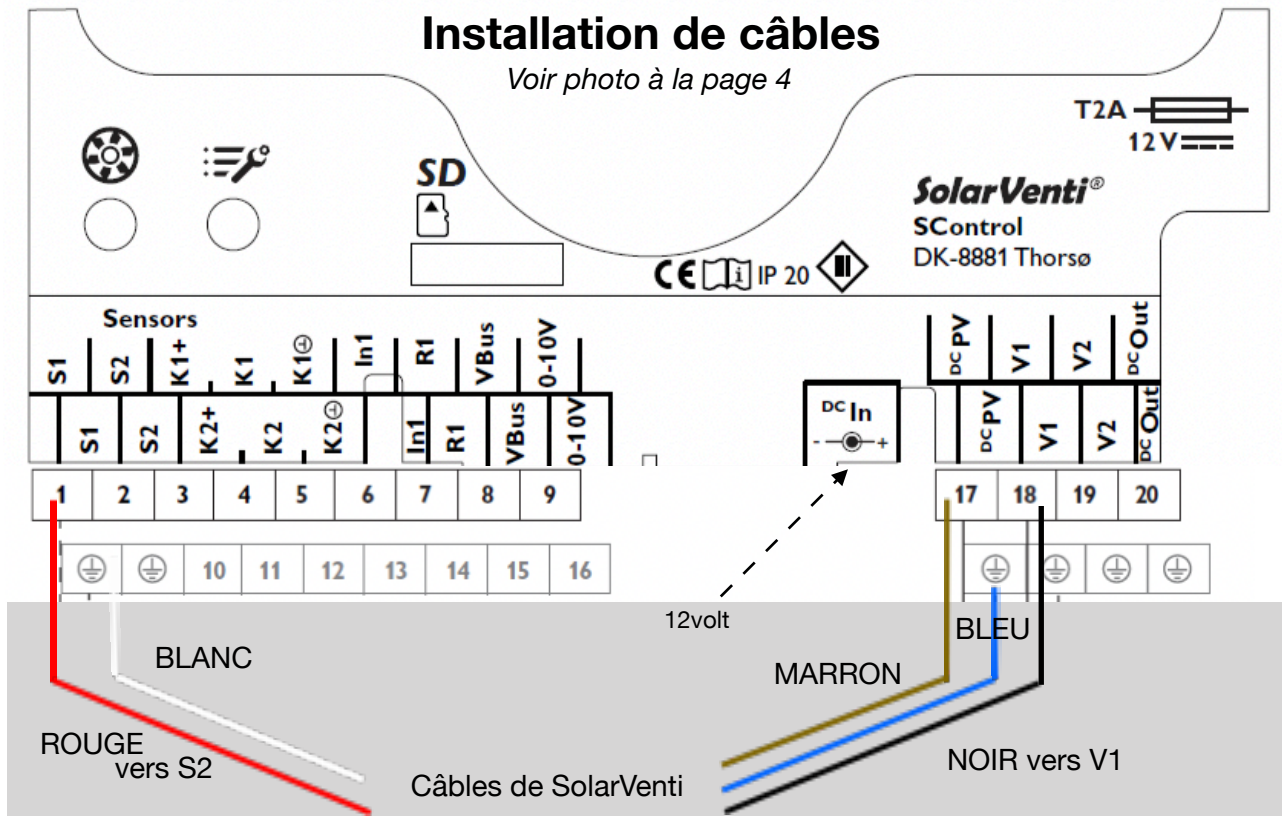

SControl operation

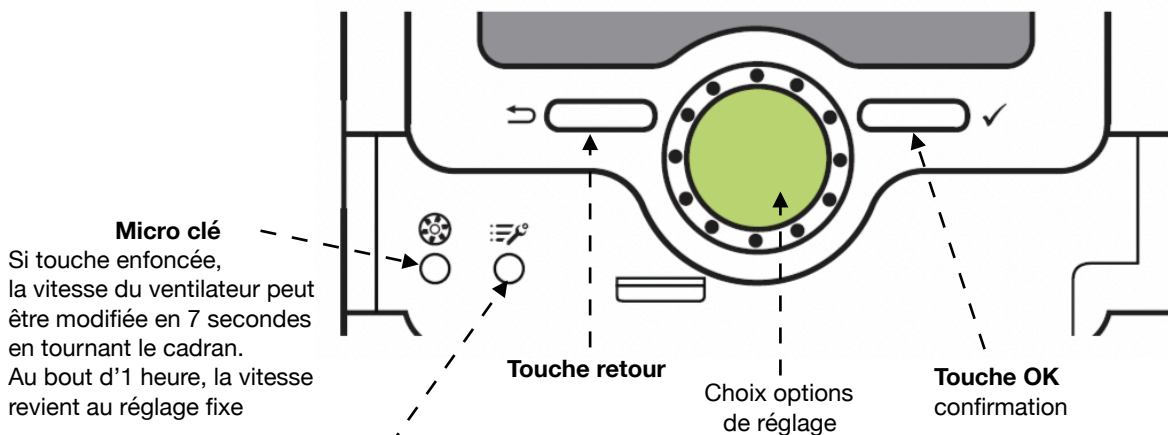

Micro clé

Si touche enfoncée,
la vitesse du ventilateur peut
être modifiée en 7 secondes
en tournant le cadran.
Au bout d'1 heure, la vitesse
revient au réglage fixe

Micro clé 2

Permet de choisir le type
d'opération souhaité

- 1 - Auto
- 2 - Désactive le système
- 3 - Humidité
- 4 - Refroidissement de la maison
- 5 - Minuteur
- 6 - Contrôle de température

Auto est le paramètre de base général et accède à toutes les modifications. Les autres options exécutent uniquement le programme spécifié. Par exemple, "Timer" exécute uniquement le contrôle d'horloge et rien d'autre jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur "Auto".

	Lumière constante	lumière clignotante
	Tout est OK	Opération Manuelle
		Lien interrompu avec le capteur
	Trop peu de puissance	Mise à jour/upstart s'exécute

Faites ceci :



1- Alimentez le SControl en 12 volts. Si vous n'avez pas l'électricité dans la pièce, utilisez une batterie 12 volts.

2- Pour réactiver la lumière d'arrière-plan, appuyez sur n'importe quelle touche.

Pour basculer entre les éléments du menu, tournez la molette.

3- Lorsqu'apparaît le signe >>, appuyer sur la touche OK pour accéder au sous-menu paramètres. Appuyez sur la touche OK pour enregistrer une valeur affichée

4- Sélectionnez d'abord une langue confirmez par Touche OK Utilisez le menu pour régler l'horloge, etc. . . Sous le système, choix n ° 5 pour le garage.

Explication :



Pendant le fonctionnement normal du SControl, l'écran d'état est allumé. Si aucun bouton n'est enfoncé pendant 2 minutes, le voyant d'affichage s'éteint.

Ici, ces options sont affichées : Sélection de la langue, réglage de l'heure d'été, horloge, date, mode de fonctionnement souhaité de 1 à 6 (choix 5 pour le General)

L'écran affiche :



Auto	12.21
Pièce 1	22,5°C
Réglages	>>
Info sur l'appareil	>>

Settings	12.21
Langue	
Heure d'été	
Horloge	

System 5 (Humidité dans les bâtiments)

Le ventilateur fonctionne toujours lorsqu'il fait plus chaud dans le capteur que dans la pièce où se trouve le SController. Cela signifie qu'il apporte de la chaleur.

Le ventilateur s'arrête à nouveau dès qu'il fait plus froid à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Le ventilateur démarre également lorsque que le taux d'humidité dépasse les 70% (HR> 70%)

Le ventilateur s'arrête à nouveau lorsque le niveau d'humidité est ramené au niveau souhaité ou si aucune amélioration n'est obtenue en conduisant à l'intérieur de fx. 20 minutes. (Peut être mis en place).

Cela peut être étendu avec plusieurs modes de fonctionnement tels que le refroidissement.

Paramètres par défaut modifiables :

	Factory:	Possibility:
Humidité maximale	70% RH	30 - 90%
Rotation du ventilateur :	High	Low stand. high maxi 20% 50% 80% 100%)

Start: température dans le capteur: 50°C (standard) + contrôle différentiel avant démarrage. (l'air doit être plus chaud dans le capteur qu'à l'intérieur du garage ou de la pièce)

Lorsqu'il est réglé dans le menu pour les garages, le ventilateur démarre automatiquement à un taux d'humidité supérieur à 70% quelle que soit la température dans le capteur. Si le taux d'humidité ne baisse pas en quelques minutes, le ventilateur s'arrêtera à nouveau.


Le SControl offre plusieurs possibilités pour faire fonctionner votre capteur solaire d'air.

Par exemple, pour garder les maisons et les caves sèches, fraîches et pour évacuer le gaz radon dangereux.

Un capteur SolarVenti fait bien plus que d'apporter de la chaleur.

Son filtre auto-nettoyant retient par exemple les particules de pollen et de poussière < à 5 µm

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consultez www.solarventi.dk

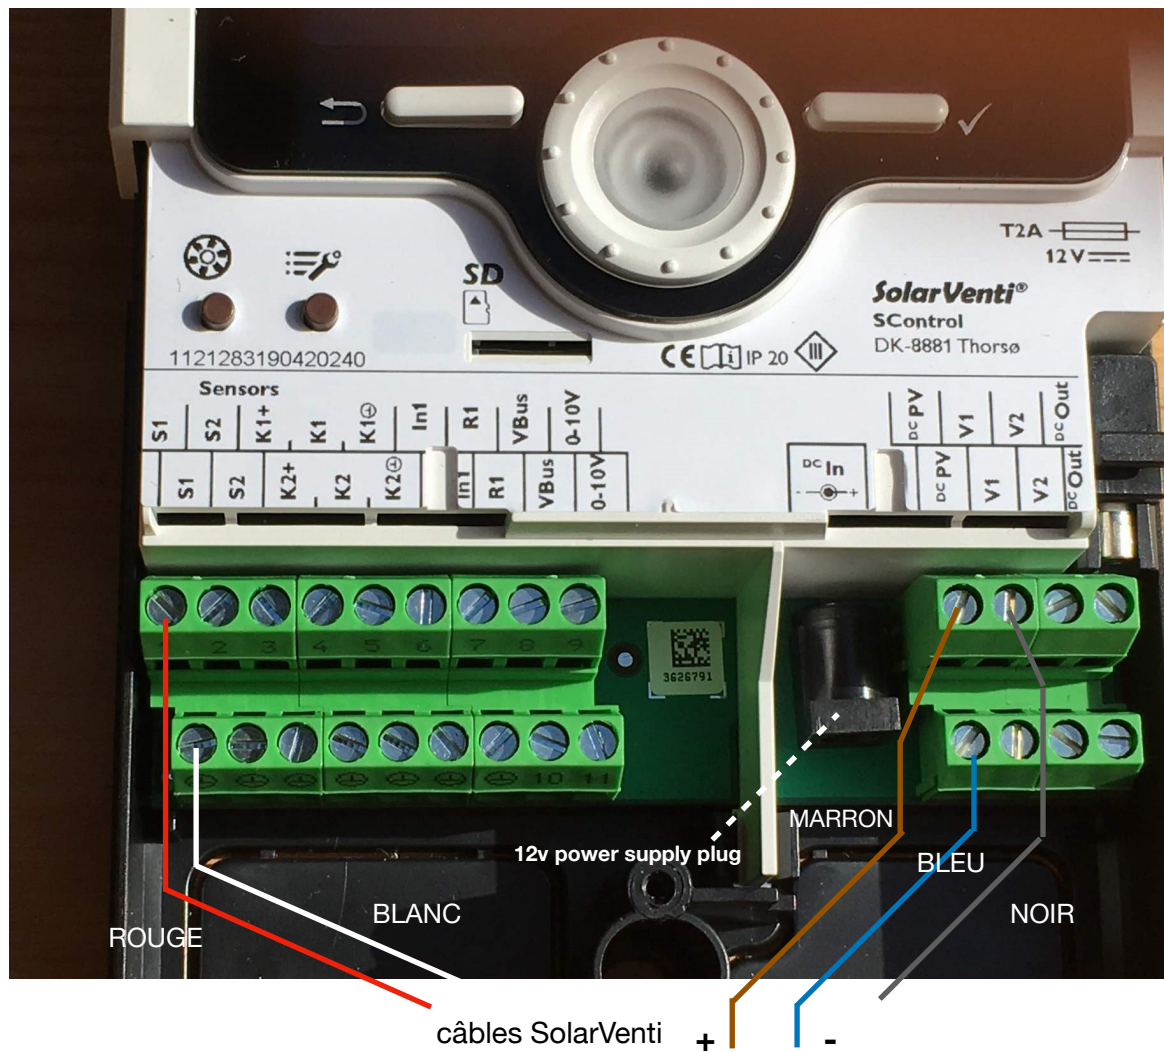

Si vous n'avez pas l'électricité dans le bâtiment, vous pouvez connecter une batterie 12 V ici (la batterie peut être chargée par une cellule solaire).



SolarVenti A/S
 Fabriksvej 8
 DK 8881 Thorsø, Denmark
www.solarventi.dk +45 8696 6700
info@solarventi.dk