



Fabricant danois depuis 1981

capteurs solaires à air


gammes : Standard et G

Emplacement du ventilateur

Emplacement de la cellule


SV30-20-14 : cellule à l'extérieur


SV7-3 : cellule à l'intérieur

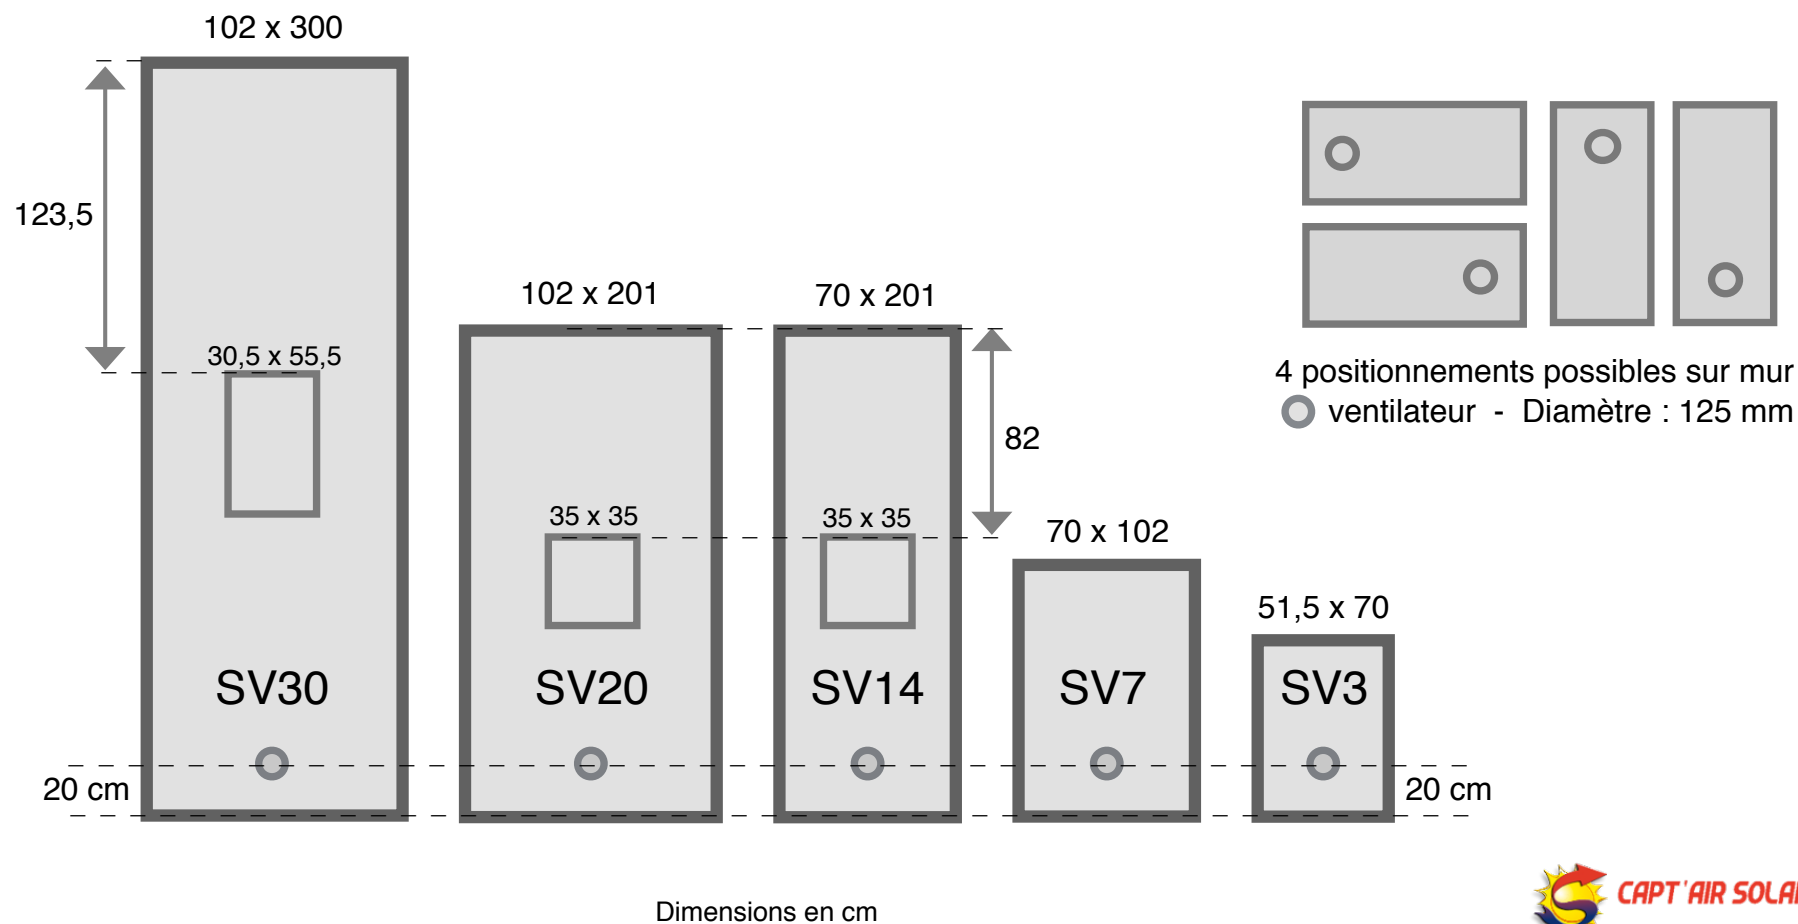

Importateur-Distributeur **SolarVenti** France

Principe de fonctionnement :

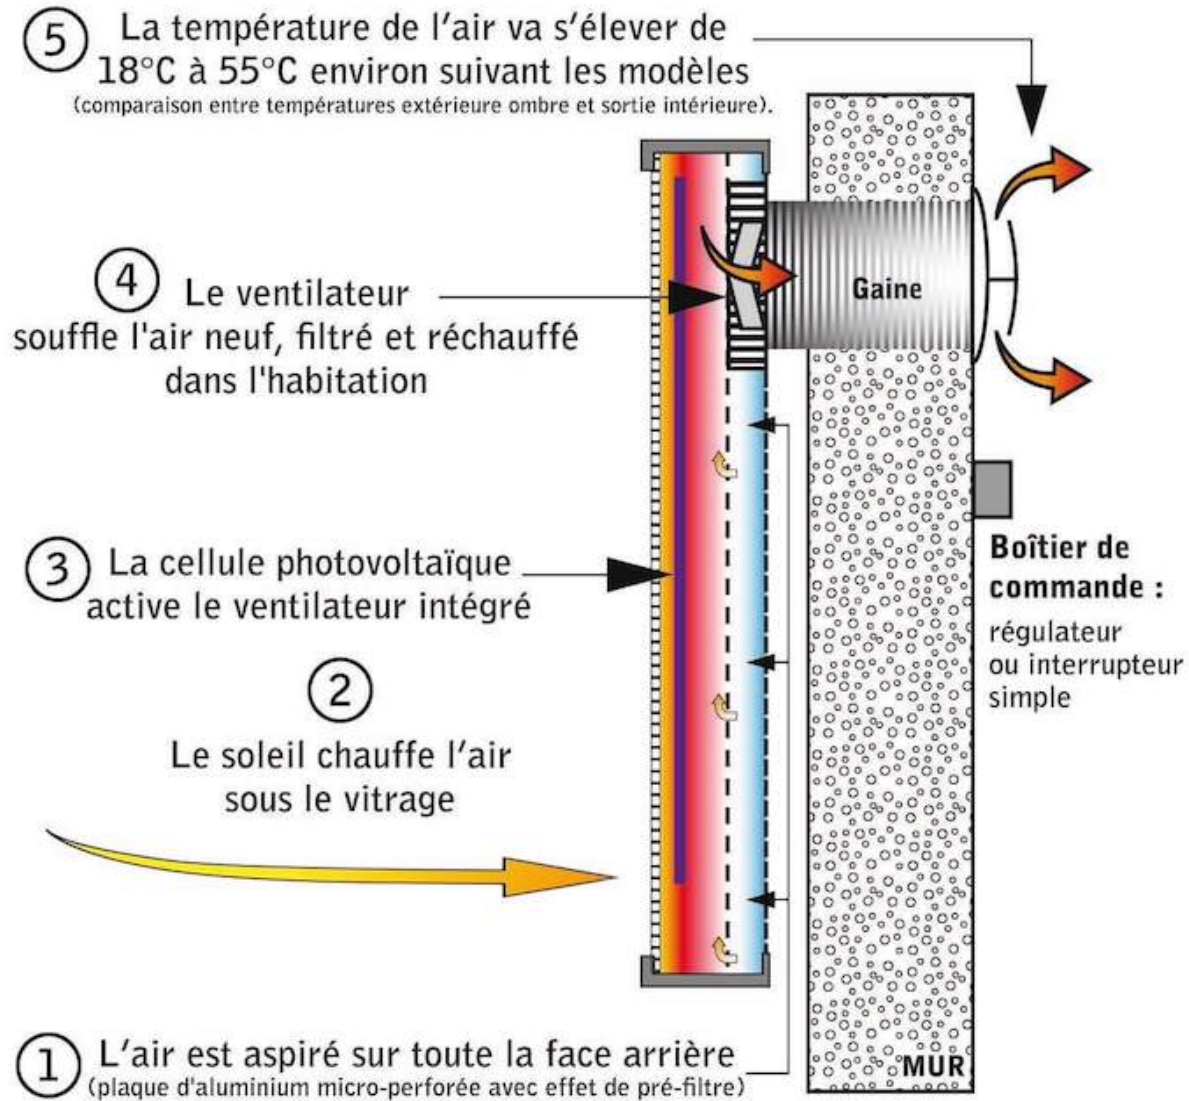

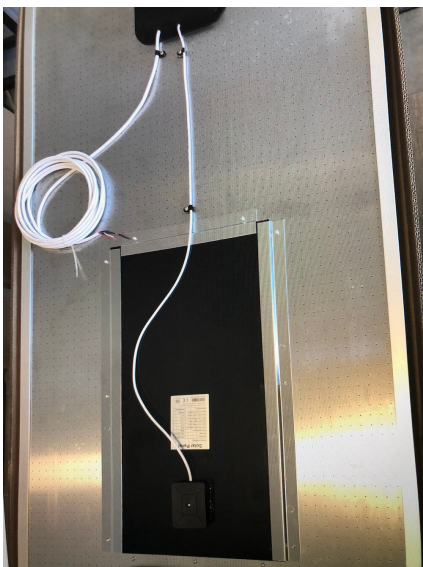


connexion ventilateur-cellule solaire
(SV3 et SV7 = cellule solaire à l'intérieur)
câble blanc de 3,5m pour branchement du
boîtier de régulation ou interrupteur



ventilateur dans un boîtier insonorisé



la gaine de 125mm qui traverse le mur est
fixée sur le ventilateur
elle se termine par la bouche d'insufflation
à ouverture réglable et munie du disque
anti-humidité

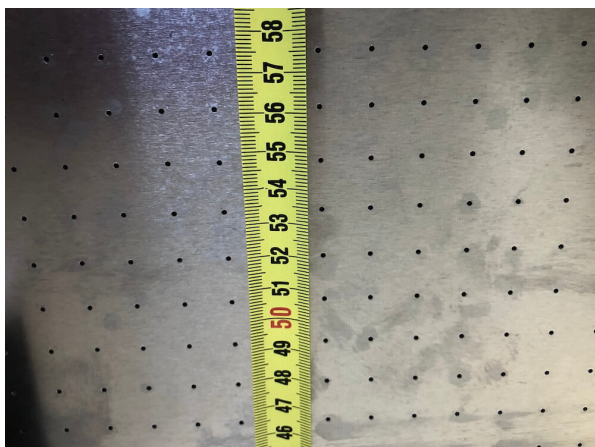

l'air entre par la face arrière micro-perforée
(env. 2500 perforations /m²)
= aspiration douce sans encrassement
toutes les parties métalliques sont
traitées anti-corrosion marine, visserie inox



crochets de fixation murale
2 sous le capteur + 2 latéraux

Régulateur 3 fonctions



8,5 cm x 8,5 cm prof. 2,5 cm

connexion possible sur 230v
(adaptateur 230v/12v en option)



option boîtier de régulation :
M/A + réglage débit + thermostat d'arrêt



le carton du constructeur contient le capteur
et la boîte d'accessoires.
Pour éviter les dommages lors des livraisons, nous
réalisons un suremballage



boîte d'accessoires dans chaque carton



capteurs prêts à l'envoi
protégés par triple emballage
envoi en Express, réception J+1



CAPT' AIR SOLAIRE®



la boîte d'accessoires contient :
manchon réducteur de bruit
bouche d'insufflation + disque anti-humidité
longueur de gaine extensible pour traversée
du mur (80cm environ)
crochets muraux (2 en ba+2 latéraux)
+ vis et chevilles
+ boîtier de régulation ou interrupteur M/A
collier de jonction en mousse
notice d'installation